STELLA - Continuous System Installation Examples

STELLA
Pendant
Direct / Indirect

Linear system



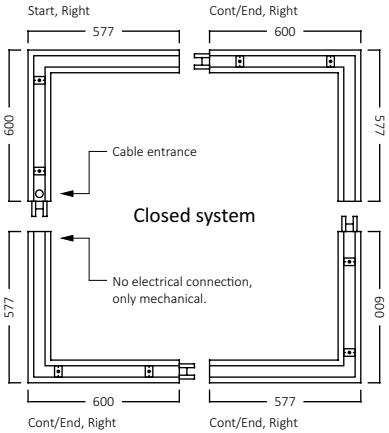

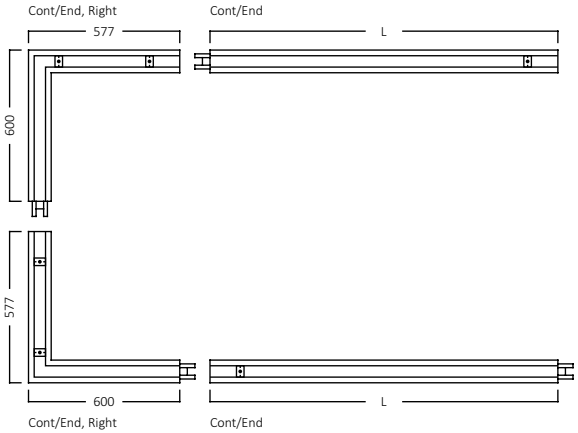

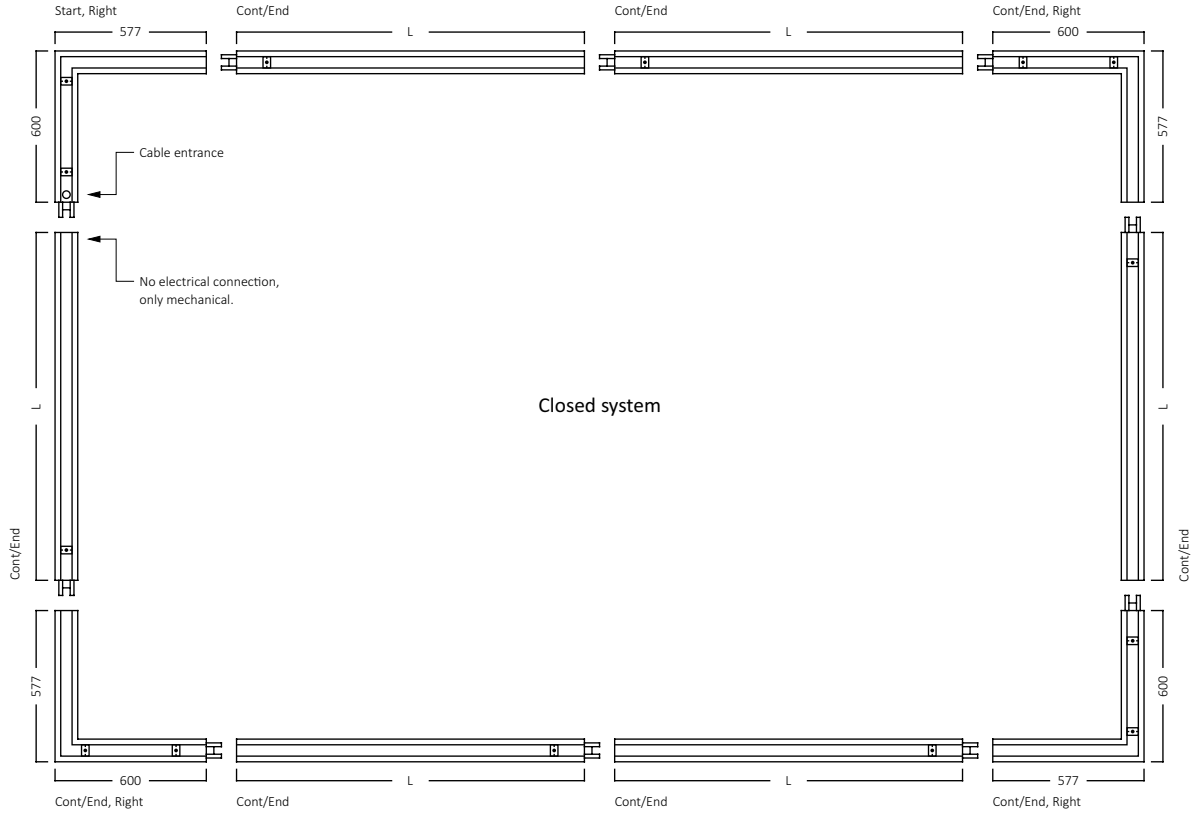

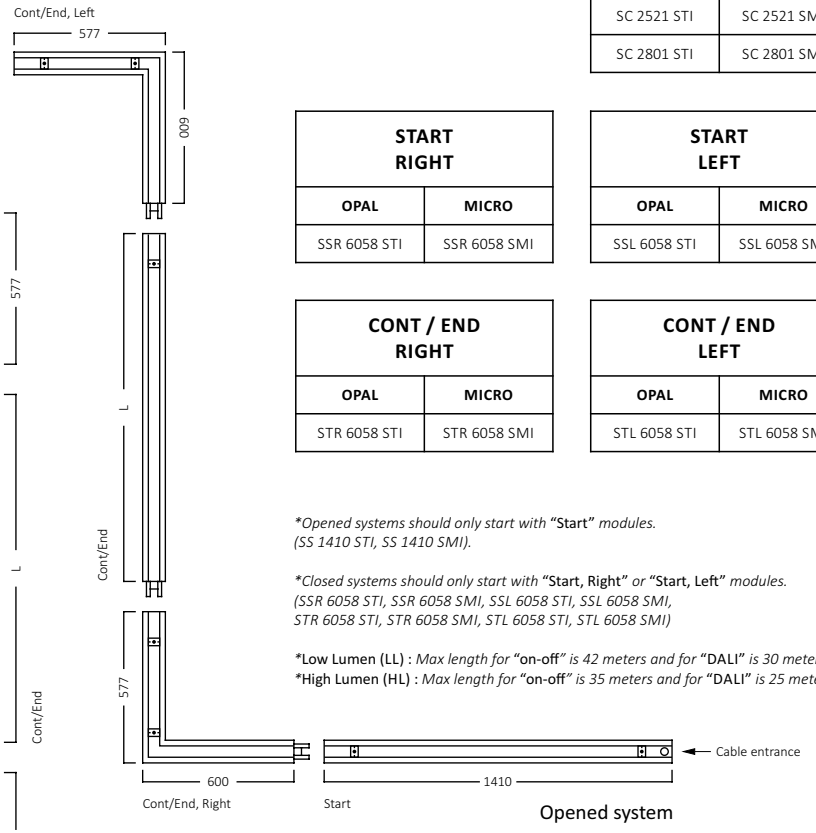

START	
OPAL	**MICRO**
SS 1410 STI	SS 1410 SMI

CONT / END	
OPAL	**MICRO**
SC 1401 STI	SC 1401 SMI
SC 1681 STI	SC 1681 SMI
SC 1961 STI	SC 1961 SMI
SC 2241 STI	SC 2241 SMI
SC 2521 STI	SC 2521 SMI
SC 2801 STI	SC 2801 SMI

START RIGHT	
OPAL	**MICRO**
SSR 6058 STI	SSR 6058 SMI

START LEFT	
OPAL	**MICRO**
SSL 6058 STI	SSL 6058 SMI

CONT / END RIGHT	
OPAL	**MICRO**
STR 6058 STI	STR 6058 SMI

CONT / END LEFT	
OPAL	**MICRO**
STL 6058 STI	STL 6058 SMI

**Opened systems should only start with* "Start" *modules.*
(SS 1410 STI, SS 1410 SMI).

**Closed systems should only start with* "Start, Right" *or* "Start, Left" *modules.*
(SSR 6058 STI, SSR 6058 SMI, SSL 6058 STI, SSL 6058 SMI,
STR 6058 STI, STR 6058 SMI, STL 6058 STI, STL 6058 SMI)

*Low Lumen (LL) : *Max length for* "on-off" *is 42 meters and for* "DALI" *is 30 meters.*
*High Lumen (HL) : *Max length for* "on-off" *is 35 meters and for* "DALI" *is 25 meters.*

**All drawings are* "Top" *view*